

Reinigung

Spülen Sie Ihre Flasche vor der Verwendung mit warmem Wasser (nicht heißer als 65 Grad) aus. Achten Sie beim Verschließen des Deckels darauf, dass das Gewinde und der obere Rand der Flasche trocken sind. Dies verhindert Undichtigkeiten.

Wir empfehlen, Ihre Tacx-Flasche **regelmäßig mit Seifenwasser zu reinigen**. **Für eine gründlichere Reinigung können Sie sie sicher im Geschirrspüler bei einer Temperatur von bis zu 65 °C reinigen**. Achten Sie darauf, sie von stark verschmutztem Geschirr fernzuhalten, um eine mögliche Verfärbung zu vermeiden.

Wir empfehlen nicht, das Ziehmundstück des Daiya-Deckels in den Geschirrspüler zu stellen. Bitte von Hand waschen. Anweisungen zum Entfernen des Ziehmundstücks aus dem Deckel finden Sie am Ende dieses Produktblatts.

Wenn Ihre Flasche weiterhin unangenehm riecht, versuchen Sie, sie mit warmem Wasser und Essig zu reinigen, und spülen Sie sie dann gründlich aus. Nach dem Schrubben sollten Sie die **Flasche und den Deckel getrennt aufbewahren**, damit sie richtig trocknen können.

Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln, da diese zwar Bakterien abtöten, aber einen unangenehmen Geschmack hinterlassen können.

Gefrieren, Mikrowelle und Kühlschrank

Bitte beachten Sie, dass Tacx-Flaschen **nicht** im Gefrierfach oder in der Mikrowelle platziert werden sollten. Sie können Ihre Flasche jedoch mit einem gekühlten Getränk füllen und sie vor dem Ausgehen im Kühlschrank aufbewahren. Ein paar Eiswürfel hinzuzufügen ist auch eine großartige Möglichkeit, Ihr Getränk kühl zu halten!

Geeignete Getränke

Tacx-Flaschen sind für alle gängigen kalten Getränke geeignet, einschließlich milchbasierter Getränke. Wenn Sie eine Shiva- oder Fuse-Flasche verwenden, können Sie sogar kohlenstoffhaltige Getränke aufbewahren, indem Sie den Deckel blockieren. Seien Sie jedoch vorsichtig beim Öffnen der Flasche, da der Druck der Kohlensäure dazu führen kann, dass die Flüssigkeit herausspritzt, wenn Sie die Blockade des Deckels lösen.

Heiße Getränke wie Tee, Kaffee und Suppe sind nicht für unsere Flaschen geeignet.

Wir empfehlen warme Getränke bis zu 40 Grad.

Nach der Verwendung der Flasche mit biologischen Getränken wie Milch oder Orangensaft reinigen Sie sie bitte gründlich.

Wir hoffen, diese Tipps helfen Ihnen, Ihre Tacx-Flasche in vollen Zügen zu genießen!


Daiya Ziehmundstück

Reinigen/ersetzen



Das Ziehmundstück entfernen

1. Drücken Sie das Ziehmundstück auf einer Seite, damit der erste Clip des Ziehmundstücks aus dem Deckel herauskommt.
2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der zweiten und dritten Seite, um alle Clips zu lösen und das gesamte Ziehmundstück vom Deckel zu entfernen.

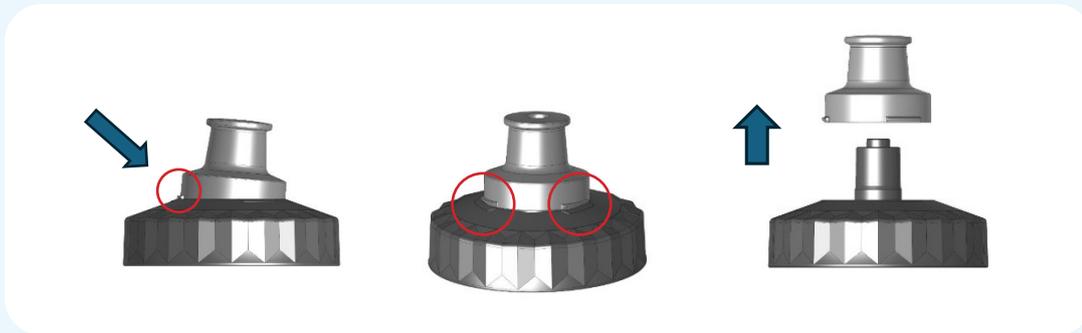

Das Ziehmundstück reinigen

1. Wir empfehlen, das Ziehmundstück mit Seifenwasser zu reinigen.
2. Der Deckel selbst kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Das Ziehmundstück ersetzen

1. Positionieren Sie die Clips des Ziehmundstücks sorgfältig so, dass sie mit den Markierungen auf dem Deckel übereinstimmen.
2. Drücken Sie das Ziehmundstück in Position, bis er einrastet.

