

GEBRAUCH UND PFLEGE

Shiva, Fuse und Daiya



Befolgen Sie diese Richtlinien, um die Langlebigkeit und Leistung Ihrer Tacx-Trinkflasche zu gewährleisten.

Geeignete Getränke



Max 40°

Kalte Getränke Wasser, Sportgetränke, Fruchtsäfte, Milchgetränke

Warme Getränke Maximal 40°C

Heiße Getränke Nicht geeignet für Getränke > 40°C (z. B. Tee)

Kohlensäurehaltige Getränke

Shiva oder Fuse Geeignet (diese verfügen über einen verschließbaren Ziehmundstück)

Daiya Nicht geeignet

Achtung: Der Kohlendruck kann dazu führen, dass Flüssigkeit beim Öffnen herausspritzt.

Reinigungstipps



65°C

Reinigung: Mit Seifenlauge oder in der Spülmaschine (max. 65°C) reinigen. Nach der Verwendung von natürlichen oder zuckerhaltigen Getränken gründlich reinigen


Flecken vermeiden: Nicht mit stark verschmutztem Geschirr waschen, um Verfärbungen zu vermeiden

Kein Auslaufen: Trocknen Sie das Verschlussgewinde und den Flaschenrand vor dem Schließen ab, um Undichtigkeiten zu verhindern


Frische: Flasche mit warmem Wasser und Essig reinigen, um Gerüche zu beseitigen, danach gründlich ausspülen

Lagerung: Immer mit offenem Deckel lagern, damit das Innere der Flasche trocken bleibt

Gefrierfach oder Mikrowelle

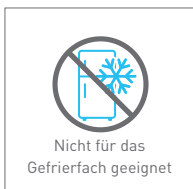

Nicht für das
Gefrierfach geeignet

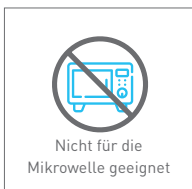

Nicht für die
Mikrowelle geeignet

Kühl halten

Kühlschrankfest.

Fügen Sie Eiswürfel für ein extra kaltes Getränk hinzu




GEBRAUCH UND PFLEGE

Ziehmundstück Daiya Flasche - Reinigung und Austausch



Das Ziehmundstück entfernen

1. Drücken Sie das Ziehmundstück auf einer Seite, damit der erste Clip des Ziehmundstücks aus dem Deckel herauskommt.
2. Wiederholen Sie den Vorgang auf der zweiten und dritten Seite, um alle Clips zu lösen und das gesamte Ziehmundstück vom Deckel zu entfernen.

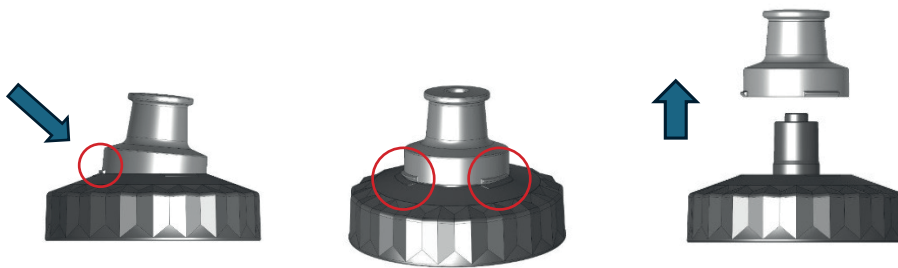

Das Ziehmundstück reinigen

1. Wir empfehlen, das Ziehmundstück mit Seifenwasser zu reinigen.
2. Der Deckel selbst kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Das Ziehmundstück ersetzen

1. Positionieren Sie die Clips des Ziehmundstücks sorgfältig so, dass sie mit den Markierungen auf dem Deckel übereinstimmen.
2. Drücken Sie das Ziehmundstück in Position, bis es einrastet.

