

UTILISATION ET ENTRETIEN

Shiva, Fuse et Daiya



Suivez ces directives pour garantir la longévité et les performances de votre bidon Tacx

Boissons adaptées



Max 40°

Boissons froides	Eau, boissons sportives, jus de fruits, boissons lactées.
Boissons tièdes	Maximum 40°C.
Boissons chaudes	Ne convient pas aux boissons > 40°C (comme le thé).
Boissons gazeuses	Shiva ou Fuse Adaptés (équipés d'un embout qui se bloque). Daiya Non adapté.

Attention : la pression du gaz carbonique peut provoquer des éclaboussures de liquide.

Conseils de nettoyage



Nettoyage	Utilisez de l'eau savonneuse ou le lave-vaisselle (max. 65°C). Nettoyez soigneusement après l'utilisation de boissons naturelles ou sucrées
Éviter les taches	Ne pas laver avec de la vaisselle très sale pour éviter les colorations
Éviter les fuites	Séchez le filetage du bouchon et le rebord du bidon avant de fermer pour prévenir toute fuite.
Fraîcheur	Nettoyez le bidon avec de l'eau tiède et du vinaigre pour éliminer les odeurs, puis rincez abondamment.
Stockage	Rangez toujours le bidon sans son bouchon pour qu'il reste bien sec

Congélateur ou micro-ondes



Ne convient pas au congélateur



Ne convient pas au micro-ondes

Garder au frais

Résiste au réfrigérateur.

Ajoutez des glaçons pour une boisson encore plus fraîche.




UTILISATION ET ENTRETIEN

Embout bidon Daiya - nettoyage et remplacement



Retirer l' embout

1. Appuyez sur l' embout d'un côté pour que le premier clip du couvercle se dégage du bouchon.
2. Répétez l'opération pour le deuxième et le troisième clip afin de libérer entièrement l' embout du bouchon.

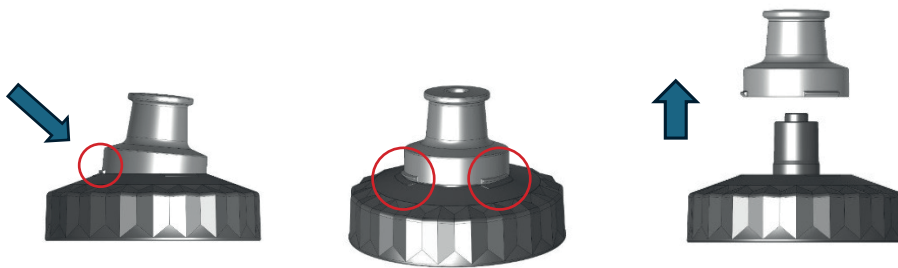

Nettoyer l'embout

1. Nous vous recommandons de laver l' embout avec de l'eau savonneuse.
2. Le bouchon peut être placé dans le lave-vaisselle.

Remplacer l' embout

1. Positionnez soigneusement les clips de l' embout pour qu'ils soient alignés avec les repères sur la bouchon.
2. Appuyez sur l' embout en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

